




Sostituzione dell'Adattatore

L'Adattatore dovrebbe essere sostituito ogni 2 o 3 anni, stessa tempistica per la quale si raccomanda un'ispezione e pulizia della tubazione di scarico.

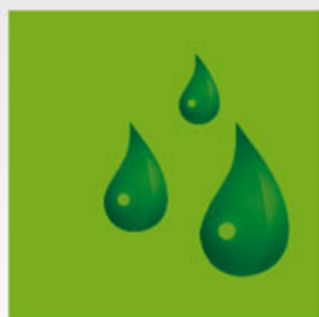

1. Risciacquare la valvola con acqua.



2. Usando la Chiave di manutenzione rimuovere la Valvola Chiave e l'adattatore insieme (non svitare la valvola separatamente).



3. Gettare la Valvola Chiave e l'Adattatore come normale rifiuto



4. Risciacquare lo scarico con acqua.



5. Posizionare il nuovo Adattatore nello scarico aprendo e premendolo dentro finchè la testa del coperchio in plastica sia circa 2 mm sotto il bordo dell'apertura.



6. Usando la Chiave di manutenzione rimuovere la Valvola Chiave e l'adattatore insieme (non svitare la valvola separatamente).



7. Avvitando leggermente in senso orario introdurre la Chiave di Manutenzione nella nuova Valvola Chiave. Avvitare la Valvola Chiave in senso orario nell'adattatore fino a quando la valvola si appoggia perfettamente.



8. Spruzzare l'urinatoio con EVOSAN senza strofinare.

8 SET Adattatore - Codici Articolo

200 000 - SET Adattatore Ernst-Rinnen, 201 000 - SET Adattatore Ernst-Becken, 202 000 - SET Adattatore Falcon, 203 000 - SET Adattatore Geberit, 204 000 - SET Adattatore Hellbrock, 205 000 - SET Adattatore Uridan, 206 000 - SET Adattatore Urimat